無印良品

ウォールクロック・ホワイト・小
掛時計（スタンド付）

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
●この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
単３形マンガン乾電池　１個
取扱説明書（本書）　１部
壁掛け用木ネジ　１個
スタンド　１個

保証書付

MC_WCWH_S_01

保証書

製品名	ウォールクロック・ホワイト・小
お買い上げ日	年　月　日
お客様 お名前	
お客様 ご住所	TEL

販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。［保証期間］お買い上げ日より１年以内

国内のみ有効（valid only in Japan）

■保証について

通常のお取扱いで万一機械に故障が生じました場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出くだされば無償にて修理・調整いたします。ただし、次の場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。（ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。）

1）誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
2）不適当な修理や改造による故障
3）火災または天災による故障
4）ご使用中に生じる外観上の変化（本体、ガラスの傷など）
5）本保証書のご提示がない場合（電池は保証の対象外です）

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社　良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室 フリーダイヤル 0120–14–6404
平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00

製造元
株式会社タカタレムノス
〒933-0957 富山県高岡市早川 511
TEL：(0766)24-5731
（9：00～17：00 土日祝および年末年始を除く）

製品仕様

※製品仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

サイズ：直径 150× 奥行 45mm
重量：266g（電池、スタンドを含まない）
時 間 精 度：平均月差±20秒以内（気温5℃～35℃で使用した場合）
使用温度範囲：–10℃～＋50℃
電 池 仕 様：単3形乾電池 使用数1本
アルカリ、またはマンガン電池 [size AA/1.5V/LR6 or R6P]
＊充電式電池も使用できますが、ご使用する場合は注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
電 池 寿 命：約１年（アルカリ、またはマンガン電池の場合）
※付属の電池は工場出荷するときに入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

ご使用方法

＜電池の入れ方、時刻の合わせ方＞

① 乾電池の⊕プラス⊖マイナスを確かめ、確実に電池ホルダーに入れる。
② 針回しつまみを矢印の方向（反時計回り）へ回し時刻を合わせる。

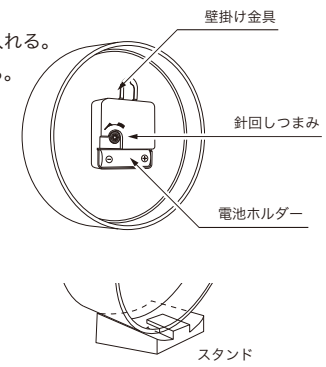

この時計は掛時計・置時計兼用でご使用になれます
■掛時計としてご使用になる場合
時計の掛け方をお読みのうえ、正しくお使いください。
■置時計としてご使用になる場合
付属のスタンドをご利用ください。
不安定な場所に置きますと倒れたり、落下してけがの原因になることがあります。必ず平らで水平な場所でお使いください。
■スタンドの取り付け方法
置時計としてご使用になられる時は、図のように奥までしっかりスタンドを差し込んでください。

時計の掛け方

注意 **掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。**

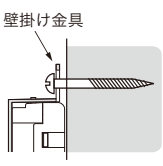

強制
●垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。
●掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け金具に壁掛け用木ネジが、しっかり掛かっていることを確認してください。

●市販の掛け具を使用するときは、壁掛け金具にしっかり掛かるものを選んでください。
●粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。
●ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

◆木の厚い壁・木の柱に掛ける場合

付属の壁掛け用木ネジ（首下 24mm）をご使用ください。ネジは壁面へ垂直に、壁面からのネジの残しが 4mm になるようにねじ込んでください。

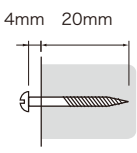

◆石膏ボード・コンクリート等の壁に掛ける場合

付属の壁掛け用木ネジは使用しないでください。壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

お手入れについて

●汚れがひどい時は水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後からぶきしてください。
●汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は使用しないでください。

ご使用場所

次のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

●温度が＋50℃（50 度）以上になる所。例えば、長時間直射日光にあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
●冷暖房器具の送風が直接あたる場所。
●温度が–10℃（氷点下 10 度）以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起こることがあります。）
●浴室など、湿気の多い所。
●ほこりが多く発生する場所。（空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。）
注意 ●テレビ・OA 機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●温泉場など、ガスの発生する所。
●多くの油を使用する所。（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）
●本体のプラスチックは、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと相互色移りしたり、付着することがあります。
●室外で使用しないでください。

安全上のご注意　よくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告：死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
注意：傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容
禁止：してはいけない行為

■誤飲による事故防止について

警告 小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■電池について

警告 ●電池から液漏れが起きた場合は、素手で触らずゴム手袋をして電池を外してください。
●電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液漏れにより人体や時計周りを傷めることがあります。

注意 ●＋(プラス)、–(マイナス）を逆に入れないでください。
●使い切った電池は速やかに取り出してください。
●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。
●電池を充電しないでください。
●時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。柔らかい布などでクリーニングしてください。

■充電式電池をご使用する場合の注意事項

●充電式電池をご使用する場合は、必ず満充電してからご使用下さい。
●充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が異なる場合がございます。
●電池切れにより製品の動作が止まったり、製品を長時間使用しない場合には、必ず製品から充電式電池を取り外してください。

■取扱いについて

注意 時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。
故障や破損の原因になります。

分解禁止 分解したり改造しないでください。
故障の原因になります。